



GPS lokator TK-208

Upute za uporabu



Kontakt dobavljača

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

Tel: 244 472 125

1. Opis proizvoda



2. Kontrola uređaja

- Prvo punite bateriju 10-12 sati. Tijekom punjenja će svijetliti crveno dioda.
- Potpunu napunjenoš signalizira gašenje crvene LED diode.
- Za punjenje koristite pribor koji ste dobili s uređajem.
- Zatim pažljivo otvorite utor za SIM karticu i umetnite SIM u njega. Pažljivo umetnute karticu u utor dok ne klikne
- Zatvorite utor



PAŽNJA: Prilikom umetanja SIM kartice obratite pozornost na ispravno učvršćivanje. U slučaju lošeg učvršćivanja, kartica može stati na put uređaju, što može oštetiti kontakte. Ova šteta neće biti priznata u odštetnom zahtjevu.

2.1 Upaliti:

Uključite uređaj pomicanjem ručice ON/OFF u položaj ON - indikatorske diode će zasvijetliti. Zatim postavite uređaj tako da ima izravan pogled na nebo (npr. na prozorsku dasku). Uređaj će tako bolje registrirati GPS satelite. Tijekom sljedećih 30-60 s uređaj bi se trebao registrirati i na GSM mrežu i na GPS satelite

2.2 Ugasiti:

Ako želite isključiti uređaj, pomaknite ručicu u položaj OFF. Tada se LED diode gase i uređaj se isključuje.

2.3 Značenje LED dioda:

Zelena dioda

Treperi – Spojen na GPRS i GSM

Uključeno - nije spojen na GSM

Isključeno - uređaj je isključen/u stanju mirovanja

Plava dioda

Treperi – Povezano s GPS-om

Uključeno - nije povezano s GPS-om

Isključeno - uređaj je isključen/u stanju mirovanja

Crvena dioda

Trepće - prazna baterija

Uključeno - uređaj se puni

Isključeno - uređaj je potpuno napunjen

3. Autorizacija telefonskog čísla

3.1 Ovlaštenje

- Za postavljanje ovlaštenog broja, pošaljite SMS na uređaj s odgovarajućeg telefona u obliku **adm123456, broj telefona** (123456 je zadana lozinka).
npr. adm123456,+385111222333,
- Ako su postavke ispravne, primit ćete SMS u obliku "ADM!
A1:+385111222333.

3.2 Brisanje ovlaštenog broja

- Za brisanje prvog ovlaštenog broja, pošaljite SMS u formatu **adm123456** s odgovarajućeg telefona.

4. Dobijanje lokacije uredjaja

4.1 Dobijanje lokacije pozivom lokatora

- Ako ste postavili kontrolni broj, samo birajte broj SIM kartice umetnute u lokator.
- Unutar nekoliko desetaka sekundi dobit ćete lokaciju u obliku URL-a (internet poveznice).
Samo kliknite na poveznicu (ako imate aktivvan pristup internet) i za nekoliko sekundi vidjet ćete kartu s označenom lokacijom.

4.2 Dobijanje lokacije putem SMS

- Lokacije se mogu sazнати i slanjem SMS, dok će URL s lokacijom biti samo primljen
Ovlašćenji brojevi (jako je postavljeno, ako nije, lokacija će primiti broj koji SMS šalje)
- Za dobijanje lokacije pošaljite SMS u obliku G123456# (123456 je zadana lozinka)



5. Radni modemi

5.1 Sleep time mode (zadana postavka)

Lokator automatski odlazi u stanje mirovanja nakon 5 minuta i može se probuditi samo ako ga nazovete, pošaljete SMS za slanje lokacije ili pritisnete SOS tipku. Za aktiviranje ovog načina rada pošaljite SMS u obliku **sleep123456 time** (123456 je zadana lozinka).

Za deaktivaciju pošaljite SMS u formatu **nosleep123456 time**.

5.2. Shock sleep mode

Lokator automatski prelazi u stanje mirovanja nakon 5 minuta. Uređaj se može probuditi samo pokretom. Za aktiviranje ovog načina rada pošaljite SMS u obliku **sleep123456 shock** (123456 je zadana lozinka).

Za deaktivaciju pošaljite SMS u obliku **nosleep123456 shock**.

6. Ostale funkcije

6.1 Funkcija SOS

- Za aktiviranje ove funkcije potrebno je poslati SMS u obliku **SOS,na broj telefona**
Napr. SOS,111222333
- Zatim će te primiti potvrđni SMS.
- Sada samo trebate pritisnuti SOS tipku duže vrijeme (2-3s) i SOS funkcija će osigurati da uređaj automatski pošalje SMS HELP ME! + URL s GPS pozicijom.

6.2. Shock alarm

- Lokator će vam poslati SMS kako se pomakne. Ovaj mod aktivirate slanjem SMS u obliku **shock123456** (123456 je zadana lozinka).
- Za deaktivaciju pošaljite SMS u formatu **noshock123456**.

6.3 Upozorenje za prebrzu vožnju

- Uredaj se može postaviti da upozorava na prebrzu vožnju
- Za postavljanje pošaljite SMS u obliku **speed12345680** (123456 je zadana lozinka, 80 je brzina – brzina se može postaviti u intervalu 50-120km/h)
- Za deaktivaciju pošaljite SMS u formatu **nospeed123456**

6.4 Postavka lokalnog vremena

- Za postavljanje lokalnog vremena pošaljite SMS u obliku **timezone123456 2** (123456 je zadana lozinka, 2 je vremenska zona)

6.5 Podešavanje jezika

- Za podešavanje jezika pošaljite SMS u sledećem formatu:
LAG1 – engleski jezik
LAG2 – kineski jezik u lokalnom času pošaljite SMS u formatu
timezone123456 2 (123456 je zadana lozinka , 2 je vremenska zona)

6.6 Prebacivanje načina rada izmedju "track" i "monitor"

- Način rada "track"postavljen je prema zadanim postavkama.
- Slanjem SMS poruke **monitor123456** (123456 je zadana lozinka) prebacit će uređaj u način rada "slušanje". Uređaj odgovara "monitor ok!" i prelazi u odgovarajući način rada.
- Sada ako nazovete, čut ćete što se događa oko lokatora.
- Možete se vratiti slanjem SMS **tracker123456** (123456 je zadana lozinka). Uređaj će odgovoriti "tracker ok!"

6.7 Promjena lozinke

- Ako želite promijeniti lozinku, pošaljite SMS u obliku tvaru **pwd123456,111222** (123456 je zadana lozinka, 111222 je nova lozinka)
- Prilikom promjene SIM kartice u uređaju, lozinka ostaje ista kao što je postavljena prije promjene
- Lozinka se mora sastojati od šest znamenki
- Zapamtite lozinku ili zabilježi. Ako zaboravite to je jedino rješenje promijeniti na tvorničke postavke

6.8 Ponovno pokretanje lokatora

- Ako želite ponovno pokrenuti uređaj, pošaljite SMS u obliku **RST**.

6.9 Tvorničke postavke


- Za tvorničke postavke pošaljite SMS u formatu **factory**.

6.10 Daljinsko prisluškivanje

Za aktiviranje daljinskog slušanja pošaljite SMS u formatu **monitor123456**. Zatim samo nazovite SIM karticu lokatora i čut ćete što se događa oko lokatora.

Bilješka. Nemojte u uređaj umetati SIM karticu koja je izvađena iz pakiranja kao što je prikazano na slici ispod. Prilikom izvlačenja postoji opasnost od oštećenja kontakata utora koji očitava SIM karticu.

U slučaju oštećenja uređaja s ovako umetnutom SIM karticom reklamacija se neće uvažiti.

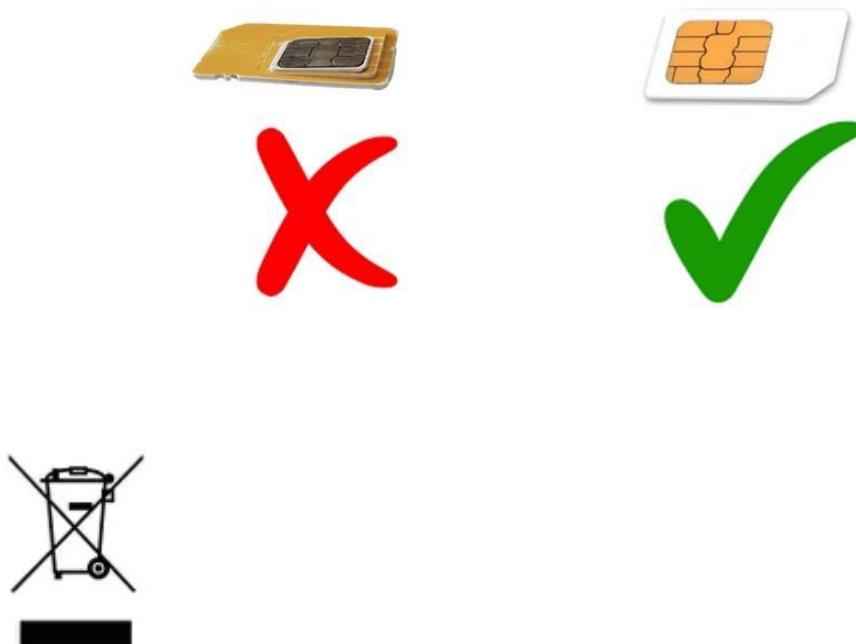

Završne odredbe

Kontrola uređaja može se malo razlikovati ovisno o pojedinačnoj seriji.

Koristite uređaj u skladu s važećim zakonskim propisima. Dobavljač ne snosi odgovornost za korištenje uređaja u suprotnosti s ovim propisima.

Priručnik je vlasništvo SHX Trading s.r.o. Svako kopiranje ili drugi oblik distribucije mora biti uz suglasnost ove tvrtke.

Ako pronađete bilo kakve netočnosti u priručniku, nemojte se ustručavati kontaktirati nas.